



SELITHERM®


13 mm

Rollladenkasten-Dämmung



- ✓ **Hervorragende Wärmedämmung**
- ✓ **Schützt vor Zugluft und Kälte**
- ✓ **Wirksame Schallreduzierung**

NICHT VERGESSEN! SELITHERM® Zubehörset zu fachgerechten Abdichten
NICHT VERGESSEN! SELITHERM® Zubehörset zu fachgerechten Abdichten
NICHT VERGESSEN! SELITHERM® Zubehörset zu fachgerechten Abdichten

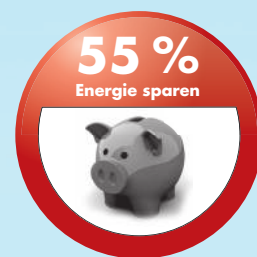

SELITPOR®
High insulating foam



Technische Daten

Artikelnummer
70136

Materialdicke
13 mm

Format Dämmplatte
50 cm x 100 cm

Format Dämmkeil
24 cm x 100 cm

Wärmedurchlasswiderstand
0,433 m²K/W

Brandklasse
EN 13501-1 E

Verpackungseinheit
23 Stück

EAN
4002245701366

Verarbeitungshinweise

- 1 Nehmen Sie die Blende des Rollladenkastens ab.
- 2 Messen Sie den Rollladenkasten aus und schneiden Sie die Dämmplatte(n) mit einem Cutter zu.
- 3 Bringen Sie die Dämmplatte(n) in den Rollladenkasten ein.
- 4 Kleben Sie die Stöße mit dem beiliegendem Dichtband Luftdicht ab.
- 5 Stecken Sie den Dämmkeil auf die Dämmplatte.
- 6 Nun kleben Sie die letzten Stöße mit beiliegendem Dichtband Luftdicht ab und setzen den Rollladenkastendeckel wieder auf – FERTIG!

